

SOSTITUZIONE MOTORE BY-PASS BY-PASS MOTOR REPLACEMENT



1
Aprire la macchina togliendo il pannello frontale | Open the unit by removing the front panel



2
Togliere il filtro | Remove the filter



3
Togliere il pacco di scambio | Remove the heat exchanger



4
Estrarre la lamiera presente dietro il pacco di scambio | Extract the sheet present behind the heat exchanger




5
Scablare la scheda | Unwire the card



SOSTITUZIONE MOTORE BY-PASS BY-PASS MOTOR REPLACEMENT



Rimuovere la vite inferiore lato ispezione del by-pass dopo averlo posizionato come indicato in figura agendo manualmente sulla vite di comando | *Remove the lower screw on the inspection side of the by-pass after having positioned it as shown in the figure by turning the control screw manually*

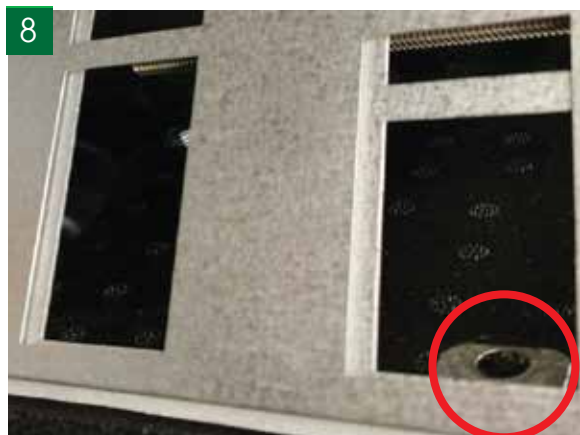

Rimuovere la vite superiore | *Remove the top screw*



Posizionare il by-pass come illustrato in figura agendo manualmente sulla vite di comando in modo da scoprire la vite inferiore sul fondo | *Position the by-pass as shown in the figure by turning the control screw manually so as to reveal the lower screw on the bottom*



Rimuovere la vite inferiore sul fondo | *Remove the bottom screw on the bottom*




Rimuovere completamente il corpo by-pass | *Remove completely the by-pass*

SOSTITUZIONE MOTORE BY-PASS BY-PASS MOTOR REPLACEMENT



13 Posizionare il nuovo corpo by-pass da 230 V | *Position the new 230 V by-pass*

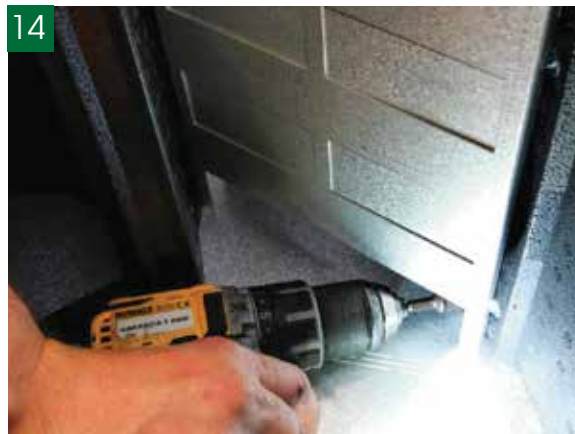

14 Avvitare la vite inferiore sul fondo | *Screw the bottom screw into the bottom*



15 Posizionare la calamita sul motore per sbloccarne la rotazione come indicato in figura | *Place the magnet on the motor to unlock its rotation as shown in the figure*



16 Avvitare la vite inferiore lato ispezione | *Tighten the lower screw on the inspection side*




17 Posizionare la lamiera dietro il pacco di scambio | *Position the sheet behind the heat exchanger*




18 Avvitare la vite superiore e rimuovere la calamita dal motore | *Screw in the top screw and remove the magnet from the motor*

SOSTITUZIONE MOTORE BY-PASS BY-PASS MOTOR REPLACEMENT

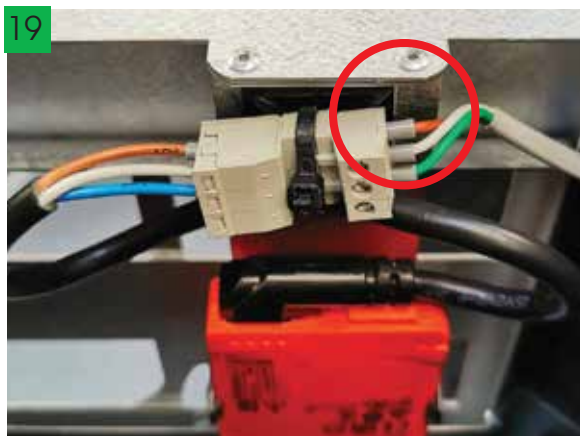

Ripristinare la connessione elettrica lato macchina e fissare il connettore al supporto | *Restore the electrical connection on the machine side and fix the connector to the support*

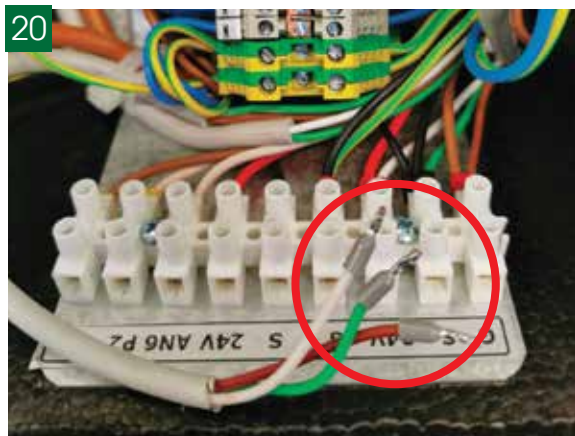

Scablare il cavo di comando dalla morsettiera del quadro dai morsetti G S 24V | *Unwire the control cable from the panel terminal block from terminals G S 24V*



Collegare il cavo verde con il blu ad un morsetto N | *Connect the green wire with blue to a terminal N*



Collegare il cavo bianco e marrone rispettivamente ai morsetti L0 e LC e richiudere la macchina | *Connect the white and brown cable respectively to terminals L0 and LC and close the machine again*

